



# GUIA RAPIDA DE AJUSTES

ROXBURY

Centro de Música con Tocabiscos 8 en 1 y AudioStream™

RWRP-3000

## AJUSTES BASICOS:

1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
3. Insertar la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc de la unidad.
4. Conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente.
5. Extender y direccionar la antena alámbrica de FM.
6. Girar "VOLUME ON/OFF" hasta escuchar un clic para Encender la unidad.

## PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.
3. Colocar un disco de vinilo en la base giratoria.
4. Seleccionar la velocidad de reproducción de acuerdo con el disco a reproducir.
5. Colocar la cabeza fonocaptora sobre el disco para iniciar la reproducción.

## SINCRONIA BLUETOOTH®




Puede escuchar la reproducción de un dispositivo de audio externo Bluetooth® a través de las bocinas de la unidad RWRP-3000

1. Girar "VOLUME ON/OFF" hasta escuchar un clic para Encender la unidad
2. Colocar el selector de función en la posición de "BT". El indicador "BT" destella en la pantalla
3. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.).
4. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "RWRP-3000" en la lista desplegada.
5. Si la sincronía es exitosa, la unidad emitirá un sonido y el indicador "BT" permanece encendido en la pantalla.
6. Iniciar la reproducción en el dispositivo Bluetooth® externo, la salida de audio se escuchará a través de las bocinas de la unidad.

## SALIDA BLUETOOTH®

Puede reproducir música en el centro de música RWRP-3000 y escuchar la reproducción en un dispositivo externo como una bocina Bluetooth®, Estéreo o Audífonos.

1. Deshabilitar la función Bluetooth® en los dispositivos cercanos (por ejemplo, Amplificador, Barra de sonido, Audífonos, Teléfono, etc.).
2. Reproducir música en los modos de Disco Compacto, Entrada Auxiliar, Tocabiscos, Memoria USB, Radio AM /FM o Casete.
3. Presionar y sostener "▶||/BT OUT" para activar el modo de transmisión Bluetooth®. El indicador "TX" empieza a destellar en azul en la pantalla.
4. Encender y activar la función Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo (bocina, audífonos, etc.).
5. Después de unos segundos la unidad se sincroniza con el dispositivo Bluetooth® externo y el indicador "TX" permanece encendido en azul y la unidad emite un sonido de confirmación.
6. Puede ajustar el volumen a través del control en la unidad o del dispositivo externo Bluetooth®.
7. Para desactivar la función de transmisión Bluetooth®, presionar y sostener "▶||/BT OUT" nuevamente. El indicador "TX" se apaga.

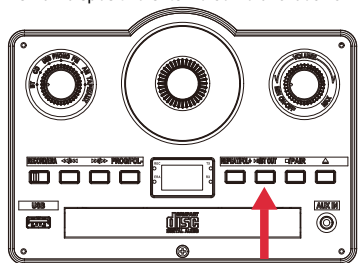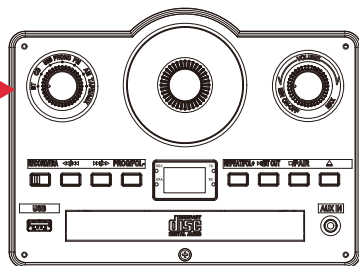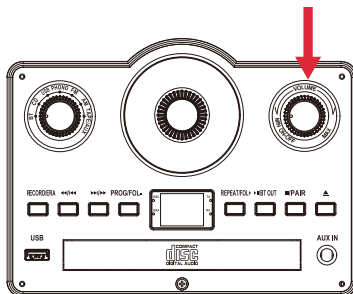

*Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.*

*RCA VICTOR, el logo RCA VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC.*

*Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.*

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**