



GUIA RAPIDA DE AJUSTES


WELLS

Centro de Música con Tocabiscos 8 en 1 y "AudioStream™

RWRP-4000

AJUSTES BASICOS:

1. Determinar el lugar adecuado para colocar la unidad. Colocar sobre una superficie nivelada, estable, resistente, lejos del calor, agua u otros líquidos
2. Conectar el adaptador ca/cc a la unidad y tomacorriente. Verificar que el tomacorriente se encuentre cercano a la unidad.
3. Desenrollar, extender y direccionar la antena alámbrica de FM.
4. Girar "VOLUME ON/OFF" hasta escuchar un clic para Encender la unidad.

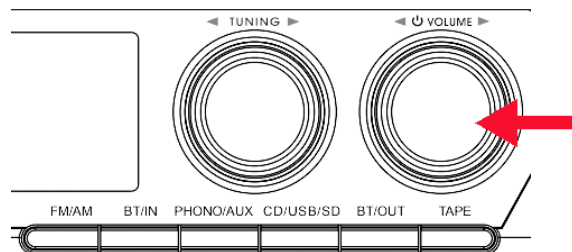


PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.
3. Colocar un disco de vinilo en la base giratoria.
4. Seleccionar la velocidad de reproducción de acuerdo con el disco a reproducir.
5. Colocar la cabeza fonocaptora sobre el disco para iniciar la reproducción.


SINCRONÍA ENTRADA BLUETOOTH®

1. Presionar BT/IN en la unidad para acceder al modo Bluetooth®, el indicador "BT" destella en la pantalla.
2. En el dispositivo externo (como un teléfono inteligente o una tableta), activar la función de Bluetooth® y configurar en modo de sincronía.
3. Seleccionar "RWRP-4000" en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
4. Una vez establecida la sincronía, el indicador "BT" en la pantalla deja de destellar y permanece fijo.

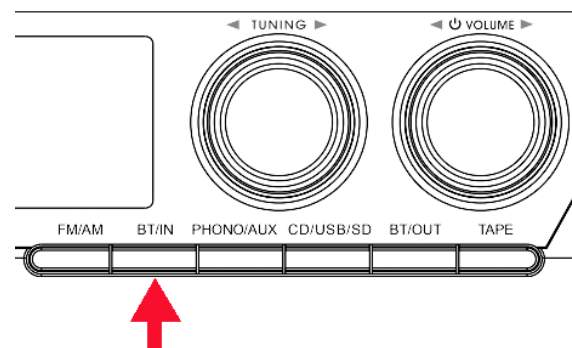

SINCRONIA SALIDA BLUETOOTH®

1. Iniciar la reproducción en la unidad, presionar BT/OUT para entrar al modo de sincronía.
2. Encender el dispositivo receptor (bocinas o auriculares Bluetooth®) y habilitar el modo de sincronía Bluetooth®.
3. El dispositivo receptor se conectará automáticamente al RWRP-4000. (Nota: algunos dispositivos receptores pueden requerir confirmar o seleccionar la conexión para recibir audio desde el RWRP-4000).
4. Cuando la sincronía Bluetooth® es exitosa, la luz indicadora de transmisión cambia de destellar a fija.
5. Ajustar el volumen al nivel deseado en la unidad o dispositivo conectado.

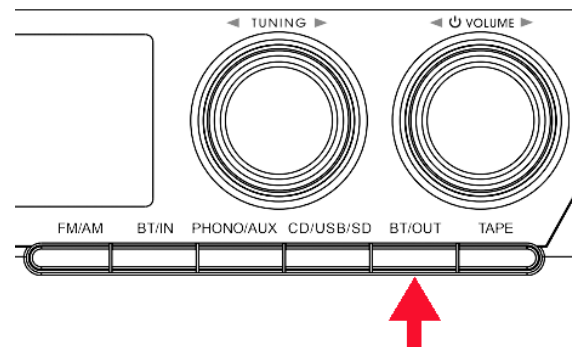

Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.

RCA VICTOR, el logo RCA VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO