



Bocina Bluetooth®
Incluye Exclusiva Lonchera Retro de Metal
VAS-3004



MANUAL DE OPERACION

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

ESPECIFICACIONES


- Material: Plástico ABS y tela
- Dimensiones: 74 x 74 x 165mm
- Versión de Bluetooth®: V5.0
- Salida de audio: 3W*2
- Frecuencia de las bocinas: 100Hz-20KHz
- Formato de media soportado: MP3
- Frecuencia de Radio FM: 87MHz-108MHz
- Distancia inalámbrica: 10 metros libres de obstáculos
- Batería recargable interna: Batería de ion de litio de 600 mAh
- Tiempo de reproducción: 2 a 3 horas aproximadamente *
- Tiempo de carga: 1 a 2 horas aproximadamente
- Puerto de carga: USB Tipo C
- Características del producto: Puerto para memoria USB y tarjeta de memoria SD. Batería recargable interna de larga duración, diseño ligero y portátil, soporte para teléfono integrado, Conectividad Bluetooth®, Sincronía 1 + 1, Radio FM

* El tiempo de reproducción puede variar de acuerdo al nivel de volumen y los archivos/contenido de media reproducidos.

CONTENIDO

- Bocina Bluetooth® VAS-3004
- Lonchera de metal
- Cable de carga USB Tipo C
- Manual de operación
- Póliza de garantía

DESCRIPCION DE PARTES

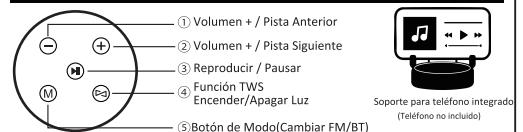

CARGA DE LA BATERIA

Carga

- Conectar el cable de carga USB Tipo C al conector de entrada Tipo C en la bocina, conectar el otro extremo a un adaptador USB o computadora (debe estar encendida), conectar el adaptador USB a un tomacorriente.

LED indicador

- Luz roja encendida = Cargando
- Luz roja apagada = Carga completa
- Luz azul parpadeando = Esperando emparejamiento de Bluetooth
- Luz azul encendida = Bluetooth conectado

SINCRONÍA BLUETOOTH®

Pasos de emparejamiento:

- Deslice el interruptor ON/OFF trasero a la posición "ON".
- En el dispositivo Bluetooth® externo, activar la búsqueda de dispositivos, después de unos segundos la pantalla despliega la lista de dispositivo "VAS-3004" para sincronizarlos. Si la sincronización es exitosa, el led indicador permanece fijo en color azul.
- Ahora puede reproducir los archivos de audio de forma inalámbrica del dispositivo Bluetooth® externo a través de las bocinas de la barra de sonido.

OPERACIÓN

Estando la bocina y el dispositivo Bluetooth® externo sincronizados.

Reproducción

- Presionar "▶" para Iniciar, Pausar o reanudar la reproducción. La reproducción de los archivos, también se puede realizar a través del dispositivo Bluetooth® externo.

Seleccionar pista

- Presionar "-" o "+" para saltar a la pista anterior o siguiente.

Ajuste Volumen

- Presionar y sostener "-" o "+" para ajustar el volumen al nivel deseado.

Modo de Conexión Doble (TWS)


- Encienda ambos altavoces y colóquelos cerca uno del otro. Mantenga presionado el botón TWS hasta que escuche un sonido; esto indica que la conexión fue exitosa.
- Para cancelar la conexión TWS, mantenga presionado nuevamente el botón TWS hasta que escuche un sonido; esto confirma desconectado.
- Presione brevemente el botón TWS para encender o apagar la luz.

RADIO FM

- Encienda la unidad.
 - Presione el botón "M" hasta que escuche la entrada de Radio FM.
 - Mantenga presionado el botón "M" para buscar y guardar emisoras de radio preestablecidas dentro del rango de frecuencia de 87-108 MHz.
 - Presione brevemente los botones "+" o "-" para escuchar la siguiente o la anterior emisora preestablecida.
 - Mantenga presionados los botones "+" o "-" para subir o bajar el volumen.
- Nota
Para mejorar la recepción de la radio FM, conecte el cable USB incluido al puerto USB mientras utiliza la radio FM. El cable funciona como una antena y ayuda a recibir con mayor claridad las emisoras FM cercanas.

70mm

100mm

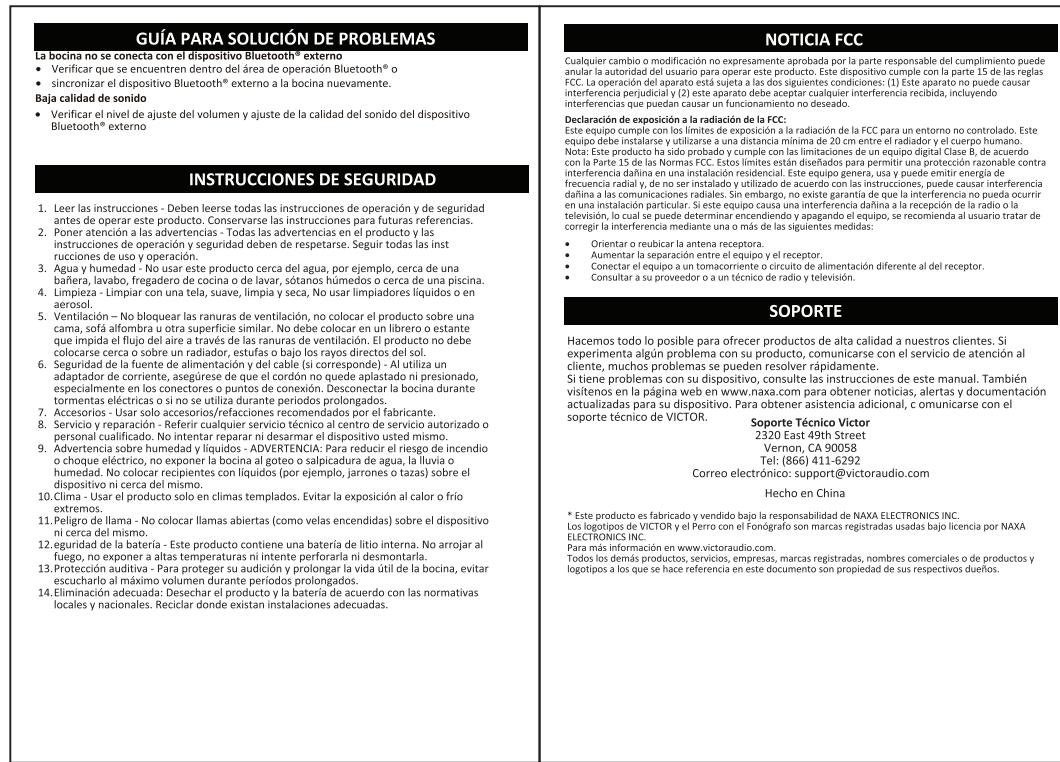

70mm

100mm