

AFTER CORRECTION



Bocina Bluetooth® - Forma de Casete
VAS-3006




Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Introducción

¡Gracias por elegir nuestra Bocina Bluetooth® como su fuente de entretenimiento! Puede usarla con iPads, iPhones, iPods y muchos otros teléfonos o dispositivos inteligentes para reproducir música. Para obtener los mejores resultados al usar la bocina Bluetooth®, favor de leer este manual antes del primer uso.

Descripción de Partes

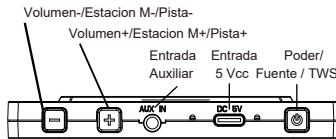

Contenido en el Empaque

- Bocina Bluetooth® VAS-3006
- Cable de carga USB-C
- Manual de operación, Póliza de garantía

Estado del Led Indicador

Modo de Bluetooth® - Led destellando en azul y Led en azul permanente.

Modo de Radio FM - Led azul y verde

Modo de Entrada Auxiliar - Led en verde

Cargando la batería recargable interna - Led en rojo

Batería recargable interna completamente cargada - Led se apaga

Batería recargable interna con carga baja - Led destella en rojo

Guía rápida para solución de problemas

La bocina no se conecta con el dispositivo Bluetooth® externo Verificar que se encuentren dentro del área de operación Bluetooth® o sincronizar el dispositivo Bluetooth® externo a la bocina nuevamente.

Se escucha un tono continuamente dentro de pocos segundos Cargar la batería recargable interna de la bocina conectando el cable de carga USB-C a un adaptador USB (no incluido) y al conector de entrada de 5 Vcc en la bocina. Si la bocina no carga, intentar con otro cable de carga USB-C y/o adaptador USB.

El dispositivo Bluetooth® externo no controla la selección de pistas ni el volumen El dispositivo Bluetooth® externo y la bocina deben estar en sincronía para el control de las funciones a través del dispositivo Bluetooth® externo

Distorción de la salida de audio a volumen alto Es necesario disminuir el volumen en el dispositivo Bluetooth® externo y/o la bocina

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Favor de leer las siguientes recomendaciones antes de utilizar la Bocina Bluetooth® para tener un rendimiento óptimo y disfrutar de forma duradera de la bocina.

- No exponer la Bocina Bluetooth® a líquidos, vapor o humedad para evitar que los componentes circuitos internos sean afectados.
- No usar disolventes de limpieza abrasivos para limpiar la Bocina Bluetooth®.
- No exponer la Bocina Bluetooth® a temperaturas extremadamente altas o bajas, esto acortaría la vida útil de los componentes electrónicos, dañar la batería recargable interna o distorsionar ciertos plásticos.
- No arrojar la Bocina Bluetooth® al fuego, esto provocará una explosión.
- No exponer la Bocina Bluetooth® al contacto con objetos afilados, esto provocará rayones y daños.
- No dejar que la Bocina Bluetooth® caiga al suelo, los circuitos internos pueden dañarse.
- No intente abrir y reparar la Bocina Bluetooth®, podría dañarse si no eres profesional.

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth® V5.4 permite una sincronía inalámbrica sencilla con el dispositivo externo Bluetooth®
- Radio FM
- Puerto USB tipo C para recargar la batería recargable interna
- Entrada auxiliar estándar de Ø3.5 mm que proporciona una conexión por cable sencilla a
- Amplia variedad de dispositivos.
- Batería recargable interna.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener la Bocina Bluetooth® alejada de fuentes de calor, sol directa, humedad, agua y cualquier otro líquido.
- No operar la Bocina Bluetooth® si ha estado expuesta al agua, humedad o cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones y/o lesiones a usted mismo y daños a la bocina.
- No utilice la Bocina Bluetooth® si se ha caído o ha sufrido algún daño.
- Las reparaciones de equipos eléctricos sólo deben ser realizadas por el centro de servicio autorizado o electricista calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en grave peligro.
- No usar la Bocina Bluetooth® con las manos mojadas.
- No introducir objetos en ninguna de las aberturas.
- Mantener la Bocina Bluetooth® libre de polvo, pelusa, etc.
- No usar la Bocina Bluetooth® para ningún otro fin que no sea el previsto.
- La Bocina Bluetooth® no es un juguete.

CARGA DE LA BATERÍA

Carga de la Batería Recargable Interna de la Bocina Bluetooth®. Cargar la batería completamente antes de usar la bocina por primera vez.

La bocina tiene una batería recargable interna. Cuando la carga de la batería está agotada, la bocina se apaga automáticamente. Favor de recargar la batería después de que la carga de la batería se agota.

Conectar el cable de carga USB-C al conector de entrada de 5 Vcc en la bocina, conectar el otro extremo a un adaptador USB, conectar el adaptador USB a un tomacorriente. La batería tarda en cargarse completamente en 2 horas aproximadamente con un adaptador USB de salida de 5 Vcc 400 mA

Durante el proceso de carga el led indicador de estado se enciende en rojo, cuando la batería se carga completamente, el led indicador de estado se apaga.

Se escucha un sonido de aviso de advertencia continuo cuando la carga de la batería está baja y necesita recargarse.

ESPECIFICACIONES

Bluetooth®: Bluetooth 5.4 (A2DP, HFP, AVRCP)

Rango de operación Bluetooth®: 33' (10 metros) /

TWS: 16' (5 metros) [bajo de obstáculos]

Entrada de carga: 5Vcc 400mA

Batería recargable interna: Batería recargable de litio de 3.7V/400 mAh

La duración de la carga de la batería y tiempo de carga pueden variar según el uso y los tipos de dispositivos utilizados.

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios para mejoras de los mismos, sin previo aviso.

NOTA: Este producto ha sido producido y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no estar instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito de alimentación diferente al del receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad de la FCC para operar el dispositivo.

* Advertencia de RF para dispositivos portátiles:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricción.

ESPECIFICACIONES

- Presionar y sostener " " para Encender o Apagar la bocina.
- Al conectar un cable de audio a la Entrada Auxiliar de Ø 3.5 mm, el led indicador de modo azul se apaga y el led indicador de modo verde se enciende, indicando que la bocina está en modo de Entrada Auxiliar.
- Presionar y sostener " " para Apagar la bocina.

Sincronía Bluetooth®

La bocina entra al "Modo de Sincronía" automáticamente al encenderla. El led indicador de modo azul destellará indicando que está listo para sincronizarse con un dispositivo Bluetooth® externo. En el dispositivo Bluetooth® externo, activar la búsqueda de dispositivos, después de unos segundos la pantalla despliega la lista de dispositivos disponibles en la lista, seleccionar "Victor" o "VAS-3006" para sincronizarlos. Si la sincronización es exitosa, el led indicador de modo permanece fijo en color azul. Ahora puede reproducir los archivos de música en la bocina. La sincronización Bluetooth® externa a través de las bocinas de la familia de la bocina de sonido.

Una vez que la bocina Bluetooth® y el dispositivo Bluetooth® externo están sincronizados, estos se conectan automáticamente cuando se encienden y se encuentran dentro del rango de operación Bluetooth®. **Nota: Bluetooth®** Para sincronizar un nuevo dispositivo Bluetooth® externo como un teléfono tableta, primero se debe borrar la sincronía del dispositivo actual, entonces realizar el proceso de sincronía Bluetooth® con el nuevo dispositivo

Transmisión inalámbrica de la música

Utilizar los controles del dispositivo Bluetooth® externo conectado para seleccionar y comenzar a reproducir los archivos de audio. Ajustar el control de volumen de la unidad para subir o bajar el volumen de la música. Presionar y sostener "+" o "-" en la bocina para seleccionar la pista de audio siguiente o anterior.

Modo de Radio FM

Estando la bocina encendida, presionar " " para activar el modo de radio FM. El led indicador de modo de operación cambia a color azul y verde. Presionar dos veces " " para escanear y almacenar automáticamente en memoria las estaciones con señal fuerte. Presionar y sostener "+" o "-" para ir a la memoria siguiente o anterior. Presionar " " nuevamente para cambiar la bocina al modo de Bluetooth®.

Nota: Insertar el cable USB-C como antena para una mejor recepción de la señal FM.

Modo de Entrada Auxiliar

Conectar el cable de audio de Ø 3.5 mm (no incluido) a la bocina, conectar el otro extremo a la salida de audio del dispositivo de audio externo. La bocina cambia automáticamente al modo de Entrada Auxiliar. El led indicador de modo verde destella estando la bocina en modo de Entrada Auxiliar. La reproducción de música y volumen se controla desde el dispositivo de audio externo.

Modo de Conexión Doble (TWS)

Para conectar:

- Encender la primera bocina presionando el botón de poder.
- Encender la otra bocina y presionar el botón de poder brevemente dos veces.
- Las dos bocinas se sincronizarán automáticamente.
- Si la sincronización TWS es exitosa, escuchará un sonido de confirmación.
- Conectar el dispositivo Bluetooth® externo a las bocinas a través de la función de Bluetooth®.

Puede sincronizar el dispositivo Bluetooth® externo con la bocina antes o después de sincronización TWS entre las bocinas.

Nota: el led indicador se ilumina en azul fijo.

Para desconectar

Para desconectar las bocinas del Modo de Conexión Doble, presionar el botón de poder brevemente dos veces en cualquier

SOPORTE

Hacemos todo lo posible para ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Si experimenta algún problema con su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente, muchos problemas se pueden resolver rápidamente. Si tiene problemas con su dispositivo, consulte las instrucciones de este manual. También visítenos en la página web en www.naxa.com para obtener noticias, alertas y documentación actualizada para su dispositivo. Para obtener asistencia adicional, comunicarse con el soporte técnico de Victor.

Soprote Técnico Victor

2320 East 49th Street
Vernon, CA 90058
(866) 411-6292

Correo electrónico: support@victoraudio.com

* Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC.

Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas creadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC.

Para más información en www.victoraudio.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Hecho en China