



# GUIA RAPIDA DE AJUSTES

## LAKESHORE


### VHRP-1100

#### Sistema de Tocabiscos 5-en-1

## AJUSTES BASICOS

### Conexión de la Fuente de Alimentación, Encender / Apagar

1. Insertar el conector de salida del adaptador ca/cc en el conector de entrada de Vcc de la unidad.
2. Conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente.
3. Presionar "⏻" para Encender la unidad, el indicador de poder se enciende.
4. Presionar "⏻" nuevamente para Apagar la unidad, el indicador de poder se apaga.

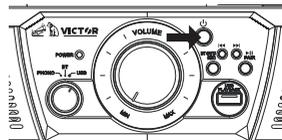


### PREPARACION PARA LA REPRODUCCIÓN DE UN DISCO DE VINIL

1. Levantar la cubierta antipolvo hasta que se detenga. La cubierta permanecerá abierta.
2. Retirar la cinta de sujeción del brazo fonocaptor (al usar el tocabiscos por primera vez).
3. Retirar la cubierta protectora blanca de la aguja fonocaptora jalando suavemente hacia afuera.
4. Liberar el seguro del brazo fonocaptor empujando suavemente hacia la derecha. Esto desbloqueará el brazo del soporte. Nota: Volver a bloquear el seguro al mover el tocabiscos otra ubicación.


### SINCRONIA DE ENTRADA BLUETOOTH®

1. Presionar "⏻" para Encender la unidad, colocar **SOURCE** en la posición de **BT**. El indicador de Bluetooth® (en el interior del indicador de poder) empieza a destellar.
2. Activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo.
3. En la lista de dispositivos desplegados, seleccionar "**VICTOR VHRP-1100**" para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar "0000" y presionar "Aceptar" en el dispositivo externo para sincronizarlo con la unidad.
4. Si la sincronía es exitosa, se escuchará una breve melodía de bienvenida y el indicador de Bluetooth® cambiará a fijo.

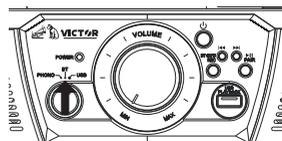

### SINCRONIA DE SALIDA BLUETOOTH®

1. Presionar "⏻" para Encender la unidad, colocar SOURCE en la posición deseada de PHONO o USB, excepto BT. (entrada Bluetooth®).
2. Presionar y sostener BT OUT, la unidad entra en modo de sincronía de transmisión Bluetooth® y el indicador de Bluetooth® destella en azul.
3. Encender los audífonos o bocina Bluetooth® (receptores) y entrar a la búsqueda de dispositivos Bluetooth®
4. La unidad escanea automáticamente y sincroniza con el receptor Bluetooth® cercano, el indicador Bluetooth® deja de destellar, lo que indica que la sincronía y conexión fue exitosa.
5. Reproducir los archivos de música en el disco de vinil o memoria USB. Las bocinas de la unidad se desactivan. El sonido se escuchará de forma inalámbrica a través de los audífonos o bocina Bluetooth® sincronizado.
6. Presionar **BT OUT** al terminar de escuchar en modo transmisor Bluetooth®, el indicador led azul se apaga y las bocinas de la unidad reproducen ahora la salida de audio.

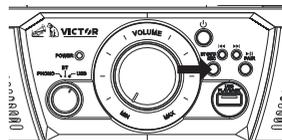

*"Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**