



# GUIA RAPIDA DE AJUSTES BEACON VHRP-1200

## Tocadiscos Híbrido con Bluetooth® y Radio FM

### AJUSTES BASICOS

#### CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Conectar la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc de la unidad, entonces conectar el adaptador ca/cc a un tomacorriente cercano y de fácil acceso
2. Presionar  para encender la unidad.




#### PREPARACION PARA REPRODUCIR UN DISCO EN EL TOCADISCOS

1. Presionar  para encender la unidad y colocar el selector de función en Tocadiscos "Phono"
2. Levantar la cubierta antipolvo, retirar la tapa de la cabeza fonocaptora y soltar el seguro que sujeta el brazo fonocaptor en el soporte.

#### SINCRONIA DE ENTRADA BLUETOOTH®

1. Presionar  para encender la unidad y colocar el selector de función en Bluetooth® "BT".
2. Presionar y sostener  hasta que el indicador  empieza a destellar en la pantalla. La unidad está ahora en modo de sincronía.
3. El indicador  empieza a destellar en la pantalla, al sincronizar se recomienda estar a menos de 1 metro del tocadiscos.
4. Activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo.
5. En la lista de dispositivos desplegados, seleccionar "VICTOR VHRP-1200" para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar "0000" y presionar "Aceptar" en el dispositivo externo para sincronizarlo con el tocadiscos.
6. Cuando la sincronía es exitosa, se escuchará un sonido audible y el indicador  deja de destellar y permanece fijo en la pantalla.

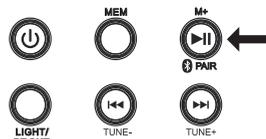

#### SINCRONIA DE SALIDA BLUETOOTH®

1. Presionar  para encender la unidad y colocar el selector de función en Bluetooth® "BT".
2. Presionar y sostener **BT OUT** hasta que el indicador  empieza a destellar en la pantalla. La unidad está ahora en modo de sincronía.
3. Encender la bocina Bluetooth® e inicie la búsqueda de dispositivos.
  - a. Si tiene varios receptores Bluetooth®, apagar los receptores que no estén en uso para evitar que el tocadiscos se conecte a otros dispositivos habilitados para Bluetooth® no deseados.
  - b. El rango de operación inalámbrica entre el tocadiscos y el dispositivo Bluetooth® es de 10 metros máximo libre de obstáculos e interferencias.
4. El tocadiscos escaneará automáticamente y se sincronizará con el receptor Bluetooth® cercano, el indicador  deja de destellar para indicar que se ha establecido una conexión.
5. Reproducir la música en el tocadiscos en modo Tocadiscos o Entrada Auxiliar. No escuchará la reproducción en las bocinas del tocadiscos. En su lugar, la música se reproducirá en el dispositivo Bluetooth® conectado.
6. Presionar y sostener BT OUT al finalizar la reproducción en la función de Salida Bluetooth®, el indicador  se apaga y la reproducción es nuevamente a través de las bocinas del tocadiscos.



*"Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO