




QUICK SET UP GUIDE

METRO
VSRP-800

Dual Bluetooth® Suitcase Turntable

BASIC SETUP OF THE VSRP-800 SUITCASE TURNTABLE:

1. Connect the power adaptor to a nearby AC outlet.
2. Turn on the unit by turning the POWER/VOL knob and the power LED indicator lights up. Your system is now ready to play your music. Please refer to the Operations section of this manual for details.

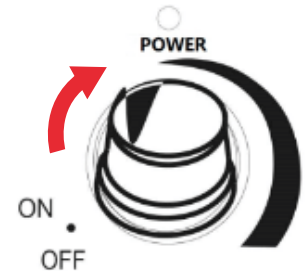

PREPARE TURNTABLE FOR PLAYING RECORDS

1. Remove cap protecting stylus.
2. Remove twist tie used to secure the Tone Arm in place.

CONNECT BLUETOOTH® IN

1. Switch the knob to Bluetooth® mode. A blue LED will begin flashing and a voice indicates the turntable is in pairing mode.
2. Search for the turntable in the list of Bluetooth® devices named "VICTOR VSRP-800" and connect.
3. A chime and a steady blue LED light will indicate you have paired with the turntable successfully.



CONNECT BLUETOOTH® OUT

1. Turn on pairing mode on your Bluetooth® speaker.
2. Turn the Bluetooth® knob to the "BT Out" position on the turntable. The LED light flashes to indicate the device is searching for an available Bluetooth® speaker.
3. When the turntable connects to the Bluetooth® speaker, the LED light stays lit. After the speaker is paired successfully, turntable audio signal can be transmitted.
4. Adjust the volume on your unit and device to desired level.



**This product has been manufactured and sold under the responsibility of NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR and the DOG & GRAMOPHONE logo are trademarks used under license by NAXA ELECTRONICS INC. Further information at www.victor-brand.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.*

READ THE ENTIRE USER MANUAL FOR COMPLETE UNDERSTANDING OF THE PRODUCT'S OPERATION



GUIA RAPIDA DE AJUSTES


METRO

VSRP-800

Tocadiscos de maleta Dual Bluetooth®

AJUSTE BASICO DEL TOCADISCOS DE MALETA VSRP-800:

1. Conectar el adaptador ca/cc al tocadiscos y a un tomacorriente cercano y de fácil acceso.
2. Girar el "Interruptor / Control de volumen" para encender el tocadiscos, el led indicador se enciende. Ahora esta listo para la reproducción de la música deseada.

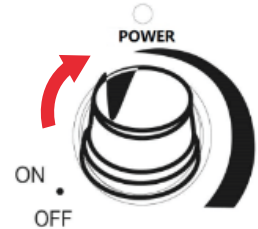

S PARA REPRODUCIR DISCOS

1. Retirar la tapa protectora de la aguja.
2. Retirar la atadura de torsión utilizada para asegurar el brazo fonocaptor en el soporte.

CONEXION BLUETOOTH® - ENTRADA

1. Colocar el selector en modo Bluetooth® en el tocadiscos. El led azul comenzará a destellar y una notificación de voz indicará que el tocadiscos está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo externo, activar la función de Bluetooth y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VSRP-800".
3. Escuchará otra notificación de una campanilla y el led azul permanecerá encendido indicando que la conexión ha sido satisfactoria



CONEXIÓN BLUETOOTH® - SALIDA

1. Activar el modo de sincronía en la bocina Bluetooth®
2. Colocar el selector en modo de "Bluetooth Out" en el tocadiscos. El led azul comenzará a destellar indicando que el tocadiscos está en busca de una bocina Bluetooth® disponible.
3. Colocar la bocina o Bluetooth® en modo de emparejamiento. Cuando el tocadiscos se conecta a la bocina Bluetooth®, el led azul permanece encendida. Una vez que la bocina se haya emparejado correctamente, se puede transmitir la señal de audio del tocadiscos.
4. Ajuste el volumen de su unidad y dispositivo al nivel deseado.



**Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO




GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

METRO
VSRP-800

Tourne-disque valise Dual Bluetooth®

CONFIGURATION DE BASE DU TOURNE-DISQUE VALISE VSRP-800:

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique à proximité.
2. Allumez l'appareil en tournant le bouton POWER/VOL et l'indicateur LED d'alimentation s'allumera. Votre système est maintenant prêt à jouer votre musique. Veuillez vous référer à la section Opérations de ce manuel pour plus de détails.

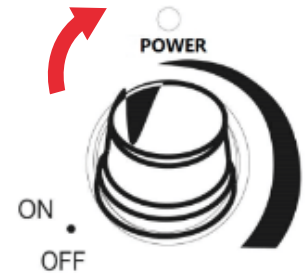

PRÉPARER LE TOURNE-DISQUE POUR LA LECTURE DES DISQUES

1. Retirez le capuchon protégeant le stylet.
2. Retirez le lien torsadé utilisé pour sécuriser le bras de lecture en place.

CONNECTER BLUETOOTH® ENTRÉE

1. Tournez le bouton sur le mode Bluetooth. Une LED bleue commencera à clignoter et une voix indiquera que la platine est en mode appairage.
2. Recherchez la platine dans la liste des appareils Bluetooth® nommée "VICTOR VSRP-800" et connectez-vous.
3. Un carillon et une lumière LED bleue fixe indiqueront que vous vous êtes appairé avec succès à la platine.



CONNECTER BLUETOOTH® SORTIE

1. Activez le mode appairage sur votre haut-parleur Bluetooth®.
2. Tournez le bouton Bluetooth® sur la position "BT Out" sur la platine. La lumière LED clignote pour indiquer que l'appareil recherche un haut-parleur Bluetooth® disponible.
3. Lorsque la platine se connecte au haut-parleur Bluetooth®, la lumière LED reste allumée. Après l'appairage réussi du haut-parleur, le signal audio de la platine peut être transmis.
4. Ajustez le volume de votre appareil et de votre appareil au niveau souhaité.



**Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de NAXA ELECTRONICS INC. VICTOR et le logo DOG & GRAMOPHONE sont des marques de commerce utilisées sous licence par NAXA ELECTRONICS INC. Pour plus d'informations, visitez www.victor-brand.com. Tous les autres produits, services, entreprises, marques, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.*

LISEZ L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DU FONCTIONNEMENT DU PRODUIT