



GUIA RAPIDA DE AJUSTES


NEWBURY

VWRP-3500

Tocadiscos Centro de Música 8-en-1

AJUSTES BASICOS

1. Instalar las patas en los soportes en la parte inferior de la unidad: asegurarse que la unidad está fijada firmemente.
2. Colocar el tocadiscos sobre una superficie nivelada y estable. La ubicación seleccionada debe estar libre de vibraciones.
3. Insertar la salida del adaptador de ca/cc al conector de entrada de alimentación "12 Vcc" del tocadiscos.
4. Conectar el adaptador de ca/cc al tomacorriente.

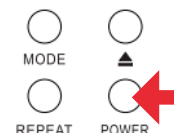


PREPARACION PARA LA REPRODUCCION DE UN DISCO DE VINIL

1. Remover el protector de la cabeza fonocaptora.
2. Retirar el seguro de fijación del brazo fonocaptor y colocar el brazo fonocaptor sobre el disco para iniciar la reproducción.

SINCRONÍA ENTRADA BLUETOOTH®


1. La primera vez que desea usar el dispositivo Bluetooth® externo con el tocadiscos, primero deben sincronizarse.
2. En el dispositivo externo activar la función Bluetooth® y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "VICTOR VWRP-3500".
3. Escuchara un sonido de notificación indicando que la sincronía ha sido exitosa.
4. Si el dispositivo sincronizado se desconecta, la unidad también emitirá un sonido de notificación.

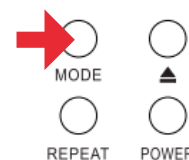

SINCRONÍA SALIDA BLUETOOTH®

En modo de Tocadiscos "Phono", la unidad puede transmitir de forma inalámbrica el sonido desde el tocadiscos a una bocina o audífonos Bluetooth® externos.

1. En modo de Tocadiscos "Phono", presionar y sostener "▶ II /BT OUT" en la unidad o "▶ II" en el control remoto para entrar al modo de sincronía Bluetooth®. El símbolo de Bluetooth® destella en la pantalla.
2. En el dispositivo externo activar la función de sincronía Bluetooth®.
3. El tocadiscos y dispositivo Bluetooth® externo se conectan automáticamente. Este proceso puede tardar de 30 a 45 segundos (Nota: colocar el dispositivo Bluetooth® externo a menos de 1 metros del tocadiscos para sincronizarlos correctamente).
4. Una vez que están sincronizados, escuchara un sonido de confirmación en las bocinas y el símbolo de Bluetooth® permanece fijo en la pantalla.
5. Para desactivar la función de Salida Bluetooth®, presionar y sostener "▶ II /BT OUT" en la unidad o "▶ II" en el control remoto nuevamente, la sincronía se desactiva.

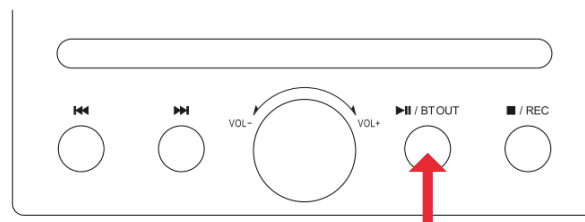

**Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO