



# GUIA RAPIDA DE AJUSTES


## STATE

### VWRP-3800

#### Centro de Música de Madera 7-en-1

#### AJUSTES BASICOS:

1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y libre de vibraciones.
3. Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente y conecte el otro extremo a la parte posterior de la unidad.
4. Extender y direccionar la antena alámbrica de FM.
5. Encienda la unidad presionando el botón POWER.

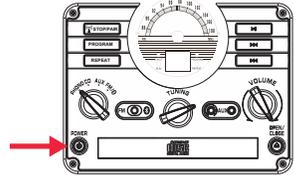


#### PREPARACION DEL TOCADISCOS

1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.

#### SINCRONÍA DE ENTRADA BLUETOOTH®

Puede escuchar la reproducción de un dispositivo de audio externo Bluetooth® a través de las bocinas de la unidad.


1. Presionar **POWER** para encender la unidad.
2. Colocar el selector de función en la posición de **FM**.
3. Colocar el selector de modo en la posición de **BT** (Bluetooth®). El indicador FM ST/BT empieza a destellar en azul indicando que la unidad está en modo de sincronía.
4. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.)
5. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. Seleccionar "**VICTOR VWRP-3800**" en la lista desplegada. En caso de ser necesario una contraseña, ingresar "0000".
6. Si la sincronía es exitosa, la unidad emitirá un beep y el indicador FM ST/BT permanece encendido en azul.

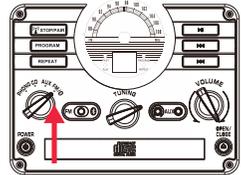

#### SINCRONÍA DE SALIDA BLUETOOTH®

Puede reproducir música en el centro de música VWRP-3800 y escuchar la reproducción en un dispositivo externo como una bocina Bluetooth®, Estéreo o Audífonos.

1. Deshabilitar la función Bluetooth® en los dispositivos cercanos (por ejemplo, Amplificador, Barra de sonido, Audífonos, Teléfono, etc.).
2. Reproducir música en los modos de Disco Compacto, Radio FM, Tocadiscos o Entrada Auxiliar como se explicó anteriormente.
3. Presionar y sostener **STOP/PAIR** hasta que el indicador FM ST/BT empieza a destellar en azul.
4. Encender y activar la función Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo.
5. Después de unos segundos la unidad se sincroniza con el dispositivo Bluetooth® externo y el indicador FM ST/BT permanece encendido en azul.

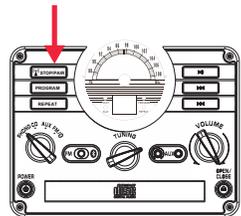

\* Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más información en [www.victor-brand.com](http://www.victor-brand.com). Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

**LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO**